

Használati utasítás

1. Műszer a töltőáram (A) mérésére
2. Bekapcsolást jelző LED – zöld
3. Polaritás ellenőrző LED – piros
4. Töltés jelző LED – zöld
5. Töltés fokozat kapcsoló:
6V/2.2A, 12V/3A, 12V/12A



Töltés

1. Csatlakoztassa először a piros (+) csipeszt az akku pozitív (+) kivezetéséhez, majd a fekete (-) csipeszt az akku negatív (-) kivezetéséhez, majd ellenőrizze a helyes polaritást. (3. LED)
2. Állítsa be a szükséges töltési fokozatot. (5. kapcsoló)
3. Csatlakoztassa a töltőt a 230VAC hálózati aljzathoz. Ekkor a Power LED világít. (2. LED)
4. Töltés: a beállított árammal folyik a töltés. Töltés végén a 4. zöld LED világít, majd csepptöltésre kapcsol (u=13,5V). Töltés közben ne vegye le a csipeszeket és ne húzza ki a hálózati dugót!
5. Töltés végén először húzza ki a hálózati dugót, majd vegye le a +, ezután a - csatlakozót.

Biztonsági előírások

1. Ezt a típust 6 V és 12V névleges feszültségen működő akkumulátorokhoz használja. Ne tegye ki a töltőt napsütésnek, esőnek.
2. Az aljzathoz a csatlakozónál fogva húzza ki a vezetékét.
3. Hosszabbított kizárólag végszükség esetén használjon, mert veszélyes.
4. Ne használja a töltőt hibás/sérült zsinórral, vagy dugóval, - azokat azonnal cserélje ki.
5. Ne használja a töltőt, ha azt előzőleg nagy erejű ütés érte, leesett, vagy bármilyen más módon károsodott. Vigye el szakemberhez.
6. Ne szerelje szét a töltőt. Vigye el szakemberhez. A helytelen összeszerelés áramütést, tüzet okozhat.
7. Tisztítás, karbantartás esetén a töltőt áramtalanítsa és kapcsolja le az akkumulátorról. A borítás és LED-ek tisztításához használjon enyhén nedves rongyot. Ne használjon oldószereket és szappant.
8. A vezetékeket olyan módon helyezze el, hogy ne érhesse őket sérülés.
9. A töltő javítását bízza szakszervizre. Helytelen szét-, és összeszerelés veszélyes és a garancia megszűnik.
10. Soha ne kíséreljen meg fagyott akkumulátort tölteni. Fagyott akkumulátort szobahőmérsékleten fel kell engedni. A javasolt töltési hőmérséklet 0 és 40 C.
11. Ne tartsa a töltőt nedves helyen, vagy gyúlékony anyag közelében, mint hulladék, gyúlékony folyadékok és gázok.



1033 Budapest, Kiscsikós köz 10.
Tel: 06-1/388-8822 Fax: 06-1/250-1168
E-mail: forex@forex.hu
www.forex.hu




REC312

Automata akkumulátortöltő
6V/2.2A 12V/3A/12A

Műszaki adatok:

Típus	REC312
Bemenő feszültség	220-240VAC
Névleges töltőfeszültség	6V/ 12V
Töltőáram (RMS)	6V/2.2A -12V/3A/12A
Tömeg	3,7kg
Méret	200x142x165mm
IP védettség	IP20

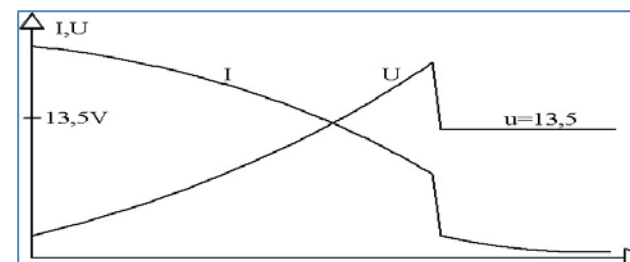

Jótállási jegy

REC322 Akkumulátortöltőhöz

Típus: RING REC312

A készülék gyári száma:

A vásárlás helye, időpontja:

_____ 201 _____ hó _____ nap
(betűvel)
PH. _____
eladó

Jótállási feltételek:

1. A jótállási idő a vásárlás napjától számított 12 hónap.
2. A jótállás kizárólag rendeltetésszerű használat során bekövetkezett, gyártási vagy anyaghibára visszavezethető meghibásodásra vonatkozik.
3. A jótállási jegynek tartalmaznia kell a vásárlás helyét és idejét, valamint az eladó aláírását és pecsétjét.
4. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás esetén a jótállás megszűnik.
5. Jótállási igényével kérjük forduljon az eladási helyhez.